



GREEN-8000 532
GREEN-12000 532
GREEN-20000 532

Laser module

Manual
Bedienungsanleitung



Please read this manual before using the module
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!



DANGER LASER RADIATION!

Danger for eyes and skin

All protective measures for a safe operation of this laser must be applied.

Achtung Laserstrahlung. Gefahr für Haut und Augen

Beachten Sie unbedingt die Vorschriften zum sicheren Betrieb

Safety instructions

Make sure to use the correct voltage

The operator has to make sure that laser radiation – also reflected laser radiation – higher than the maximum permissible level is avoided by technical or organisational measures. Always ensure, that the maximum permissible exposure (MPE) is not exceeded in the area accessible to the public.

In some countries, the operator must notify the accident insurance and the authority for industrial safety, before operating a laser. For more information, contact the relevant authorities.

Don't use the module if housing, or electrical parts are visibly damaged.

Do not turn device on and immediately off again frequently.

Always disconnect from mains, when handling, or installing the laser

Do not look into the laser beam directly, especially not with optical instruments.

Do not touch the device with wet hands.

When the laser diode becomes dim or broken, please contact your dealer timely.

Warnhinweise

Bitte stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung der entspricht, mit der Sie es betreiben wollen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Der Laser darf nur von technisch versiertem Fachpersonal gemäß den im jeweiligen Land geltenden Sicherheitsbestimmungen installiert werden. Insbesondere die darin geforderten Sicherheitsabstände zwischen Gerät und Publikum, bzw. maximal zulässige Bestrahlungswerte, müssen immer eingehalten werden.

In bestimmten Ländern kann zusätzlich eine Abnahme durch ein technisches Überwachungsinstitut erforderlich sein!

Betreiben Sie das Gerät nur gemäß dieser Betriebsanleitung.

Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder in staubiger Umgebung betreiben.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, den Anschlussfeldern und vor allem an den Stromversorgungsbuchsen oder -kabel vorliegen.

Niemals direkt in den Strahl des austretenden Lasers blicken. Erblindungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, wenn Sie am Gerät hantieren bzw. es installieren.

Das Gerät nicht schnell hintereinander Ein- und Ausstecken, da dies die Lebensdauer der Laserdiode erheblich verkürzen kann!

Das Gerät sollte sich nach einer Stunde Dauerbetrieb für ca. 15 Minuten abkühlen.

Das Gerät bzw. das Stromkabel nie mit nassen Händen anfassen!

Der Sicherheitsabstand zwischen Gerät und Publikum muss eingehalten werden. Beachten Sie hierzu Ihre lokalen Sicherheitsvorschriften!

Sollten Störungen am Gerät oder der Diode auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

Laserworld GREEN-8000/12000/20000 532 Lasermodul

Low cost solid state 532nm green laser - used in collimation, laser medical treatment, scientific experimentation, optics instrument, laser display, and lighting etc.

Diese 532nm Laserdioden sind äußerst preiswert und überzeugen darüber hinaus durch eine lange Haltbarkeit & kompakte Abmessungen. Der grüne Strahl ist äußerst gut sichtbar und ideal für die Anwendung in Showlaser Projektoren. Die Stromaufnahme des separaten Netzteils ist sehr gering.

Technical data / Technische Daten:

Wavelength Wellenlänge (nm)	532, +/- 1	Beam (height from base), Strahlhöhe (vom Boden) mm	31
Min power, mindest Leistung (mW)	6500/9000/15000	Polarization, Polarisation	>100:1
Max Power, maximale Leistung (mW)	8000/12000/20000	Pointing stability after warm up (mrad)	<0.05
Laser class, Laser Klasse	4	Operating temperature head, Betriebstemperatur Kopf	22.5, +/-2.5°C
Transverse mode	Near TEM ₀₀	Operating temperature driver, Betriebstemperatur Treiber	max 60°C
Operation Mode, Betriebsmodus	CW	Expected lifetime (hours), mittlere Lebensdauer (Stunden)	5000
Power Stability (rms, over 4 hours)	<3%	Modulation	Analogue
Warm up time, Aufwärmzeit (min)	10	Size (LxWxH), weight (laser head), Grösse (LxBxH), Gewicht (Kopf)	325x132x70mm, 2.8kg
M ² factor	3-6	Size (LxWxH), weight (driver), Grösse (LxBxH), Gewicht (Treiber)	170x60x29mm, 0,3kg
Beam divergence, Divergenz (mrad)	<1.8	Power supply, Anschluss	85-265V AC, 50/60Hz PSU included
Beam diameter (at aperture), Strahldurchmesser (am Ausgang) (mm)	~4		

Data subject to change without notice. Errors and omissions expected!

Änderungen vorbehalten! Aufgrund der Datenmenge sind Fehler nicht auszuschliessen

Installation

Laser head has to be mounted on a heat sink, or use alternative means of keeping operation temperature (20-25°C)! Ensure good ventilation of driver heat sink!

Laserkopf muss auf einem Kühlkörper montiert werden, oder anderweitig auf Betriebstemperatur gehalten werden (20-25°C)! Luftstrom am Treiberlüfter nicht behindern

Connectors/Anschlüsse


Supply voltage. Always connect all three 9V connectors, and all ground connectors! Only use the PSU supplied with the diode.

Blanking connector: can be used symmetrical (0..-2.5V DC on Modulation - and 0..2.5V DC on Modulation +) or single ended (0..5V DC on Modulation +). When using single ended, connect Modulation - to ground. No output when no blanking signal is connected!

LEDs: Ready: driver ready when lit.

TEC: TEC element working (should be flashing at irregular intervals)

Safety mode: when on, laser power is reduced to 70%, because temperature is temporarily too high.

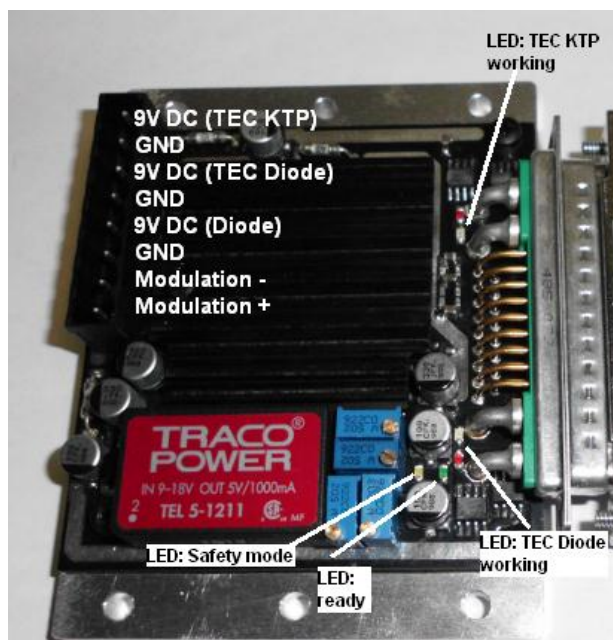

Versorgungsspannung. Immer alle drei 9V und alle Masseanschlüsse (GND) verbinden! Nur mit beigelegtem Netzteil betrieben!

Blanking Anschluss symmetrisch (0..-2,5V DC an Modulation - und 0..2,5V DC an Modulation +) oder unsymmetrisch (0..5V DC an Modulation +). Wenn unsymmetrisch betrieben, Modulation - immer an Masse (GND) legen. Ohne Blankingsignal keine Laserausgabe!

LEDs: Ready: Treiber arbeitet normal

TEC: Kühlelement arbeitet gerade. Sollten unregelmässig blinken.

Safety mode: Laser wird auf 70% Leistung reduziert, da Temperatur kurzzeitig zu hoch.

Please note

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Laserworld cannot be made liable for damages caused by incorrect installations and unskilled operation!

For service please contact your dealer, or see <http://en.laserworld.com/en/reclamation-service.html>

Abschließende Erklärung

Sowohl Produkt als auch Verpackung sind beim Verlassen der Fabrik einwandfrei. Der Benutzer des Geräts muss die lokalen Sicherheitsbestimmungen und die Warnhinweise in der Betriebsanleitung beachten.

Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, unterliegen nicht dem Einflussbereich der Hersteller und Händler. Somit wird keine Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.

Sollten Änderungen an dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden, können wir Sie darüber nicht in Kenntnis setzen. Bitte kontaktieren Sie für Fragen Ihren Händler.

Für Service wenden Sie sich an Ihren Händler, oder gehen auf <http://www.laserworld.com/rma-service.html>

Laserworld (Switzerland) AG

Kreuzlingerstrasse 5
8574 Lengwil-Oberhofen
SCHWEIZ

Authorized person/Vertretungsberechtigte Personen:
Supervisory Board/Verwaltungsrat Martin Werner



Place of business/Sitz des Unternehmens: 8574 Lengwil, Switzerland / Schweiz
Company number/Firmennummer: CH-440.3.020.548-6
Commercial registry/Handelsregister Kanton Thurgau

www.laserworld.com
info@laserworld.com

representative according to EMVG / Bevollmächtigter im Sinne des EMVG:
Cleantech Europe GmbH
Geschäftsführer: Thomas Schulze
Fürkhofstr. 5
81927 München / DE